
MICRO PARK FLYER

マイクロ パークフライヤー

取 扱 説 明 書

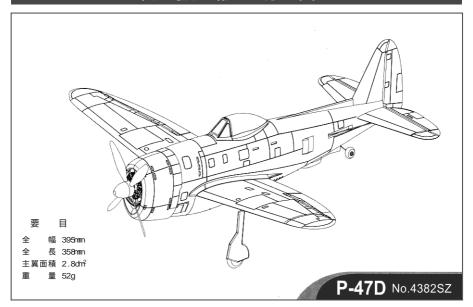

保証について

ご購入時における製品について材質上又は製造上の不良品がある場合は無料で交換致します。ただし使用されたり、改造されたものに付いてはこの保証の対象になりません。保証は製品そのものだけに限り、それ以外の点にまで拡大した適用は致しません。 また保証は製品のご購入価格を限度と致します。製品の使用をはじめられたら、使用者は、最終完成品が起因となる事故に付いて、その補償責任は使用者自身が受け入れられるものとします。この補償責任を受け入れる考えを持たれない場合は、この製品を新品で未使用の状態で購入先へ返品してください。販売店および販売代理店は使用をされた製品についての返品を受け入れることはできません。

お知らせ

この製品を購入されたら以下の点にご注意ください。

- ・この製品の組立、飛行には成人の監督が必要です。
- ・この製品には小さいそして鋭くとがった部品が含まれていますので子供さんや経験のない初心者は この製品を一人だけで操作しないでください。
- ・この説明書をよく読みすべての部品が完全で破損していないかチェックしてください。
- ・もしわからないことが起きたら販売代理店(サンダータイガー・ジャパン)とご相談ください。



はじめに

この度はスカイゾーンマイクロパークフライヤーをご購入いただきありがとうございます。この製品はオールー体型の受信機ボード、リンケージ、効率の良いプロペラ付の強力なコアレスモーターが搭載済みのコンパクトサイズで設定が簡単なレディートゥフライ (RTF アイクロ パークフライヤーです。これはRC飛行のホビーを志すRCモデラーにとって安価で便利なもっともポピュラーなRC飛行機です。


すべての設定の順序を理解することと推奨する機器構成についての全容を知るために、最初の飛行をはじめられる前にこの説明書の説明をおしまいまで良く読んでください。この説明書にある機体の構成部品が不足していないか破損していないかチェックしてください。もし不足したり破損した部品がありましたら販売代理店までお知らせください。

この説明書の説明に適切に従っていただければ、スカイゾーン マイクロフライヤーの飛行を十分楽しんで頂けるものと信じます。

目次

はじめに1	
標準付属の機器1	
製品以外に必要な機器	
P-47Dの構成2	
エルロンサーボの接続2	
送信機の機能3	
バッテリーの充電4	
送信機の構成5	
飛行前のチェック6	
飛行7	
飛行後のメンテナンス9	
追加説明	

標準付属の機器

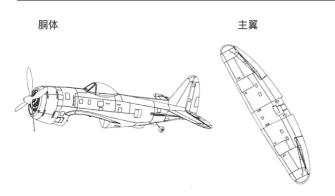

リチウムポリマーバッテリー 3.7V - 120mAh



2.4ギガ 送信機



製品以外に必要な機器

単 3アルカリ乾電池 4本




P-47Dの構成


- 垂直尾翼
- 2 エルロン
- 3 水平尾翼
- 4 エレベーター
- エレベーター プッシュロット
- **6** プロペラ
- 1 主翼
- ❸ ホーン


エルロンサーボの接続

エルロンサーボワイヤのコネクターはユーザーが受信機ボードのソケットに接続しなければなりません。 ソケットとプラグの方向を間違えないよう注意して下の図のように第1ソケットに取り付けてください。 ソケットは胴体の奥の方にあるのでプラグの接続にはラジオペンチかピンセットを使用するとやり易いでしょう。

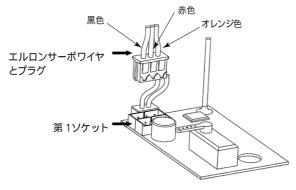

送信機の機能

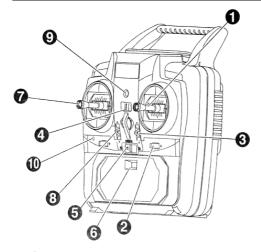

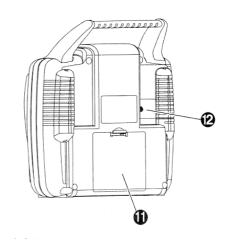


€ 右スティック

スロットル コントロール (プロペラ回転速度)

▶ エルロンコントロール

- 2 トリム エルロントリム (機体の飛行方向維持)
- ❸ トリム スロットルトリム (スティック最低位置でモーター停止)

7 左スティック

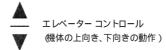

- 動作機能はありません
- ⑥ トリム エレベータートリム(機体の水平方向維持)
- ② バッテリー電圧表示灯
- ◆ モードスイッチ にのスイッチは動かさないでください ↑ 充電表示灯
- **⑤** 電源スイッチ 送信機の電源 入る/切る)
- 切が一スとデュアルレート

- がッテリーカバー
- 2 充電端子カバー


バッテリー

送信機バッテリー

バッテリーカバーを取り外す





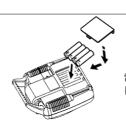


単3乾電池を4個

電池の極性 (+ / -) に注意



リポバッテリーの充電

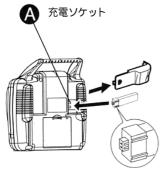

ステップ 1 A 3.7V 120mAhのリポバッテリーをソケットに差し込みます。 コネクターの方向に注意してください。



ステップ 2

充電が始まると充電表示 LEDが点灯 します。満充電まで約 40分かかります。 この時間は送信機の単 3電池の状態によ リ変わります。)




\i\

ステップ 3 B 充電表示 LEDが点滅をし始めたら充電は完了です。 リポバッテリーを取り外してください。





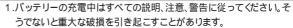

- 2.バッテリーの充電中は、送信機を燃えやすいものから遠ざけて耐火性 のある場所においてください。
- 3.飛行前に電圧計を使ってバッテリーが満充電されていることを確認し てください。バッテリーが充電不足の場合は飛行させないでください。
- 4.飛行中にリポバッテリーは熱くなります。再充電する場合ははバッテリ -の温度が下がってから行ってください。
- 5.送信機のバッテリーがなくなっているとリポバッテリーの充電はできま せん。
- 6.送信機の電源がONまたはOFFでもリポバッテリーは充電できます。
- 7.リポバッテリーが膨らんできたり正常に働くなったら破棄してください。

送信機の構成

我が国で使用されている送信機のスティックモードはほとんどモードIです。同梱の送信機の初 モード切替スイッチ 期設定はモードIですのでこのスイッチは変更しないでください。

各モードのスティック機能





ステップ 1

モード切替スイッチを動かす前に左右の スティックを中心位置に動かしてくださ 61

ステップ 2

モード切替スイッチが一番端まで動いて いるか確認してください。スロットルステ ィックのスプリングは働かなくなります。

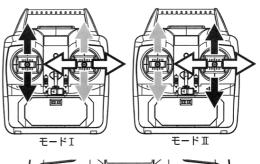

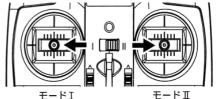

電源スイッチ ON

ステップ 1

スロットルスティックを一番下にします。



ステップ 2

電源スイッチをONにします。



ステップ 3

赤色のLEDが点灯します。

赤色のLEDが連続点灯。 送信機のバッテリー状態 は良好です。



赤色 LEDが点滅し アラームがなる。 バッテリーの状態は 不良です。

常にまず送信機の電源スイッチをON 次にリポバッテリーを接続します。






プロペラが回転すると非常に危険です。 送信機の電源スイッチを入れる前に スロットルスティックは常に一番下に してください。

トルスティックは常に一番下に言さい。

リバースとデュアルレートスイッチ

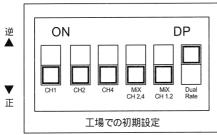

リバースとデュアルレートスイッチは送信機下方の四角い穴の中にあります。左側の2個はサーボの動作方向の変更するためのものです。この製品の場合、工場で設定されていますので動かさないでください。 左から3、4、5番目のスイッチは機能していません。 右端のスイッチはデュアルレートスイッチです。初期設定は左の図の通りです。このスイッチを下側にするとエレベーターとエルロンの動作角度が大きくなり操縦がしにくくなります。初心者の場合はこのスイッチを動かさないでください。

CH1エルロン CH2エレベーター CH4とMIXはこの飛行機では使いません

バインディング バインディングは工場出荷前に処理済です。もし飛行機が操作できない場合のみ次の方法でバインディングを行ってください。

ステップ 1

左側のコントロールスティックの先端を右図のように押しながら送信機の電源スイッチをONにします。送信機のLEDが点滅をはじめピー、ピーと音が聞こえます。これは送信機のバインディングの準備ができた合図です。

左側のスティック

♪ 次のページへ




ステップ 2

飛行機にリポバッテリーを接続します。赤色のLEDが点灯し2回ビープ音が聞こえます。これで受信機側のバインディング準備ができたしるしです。バインディングがでるとまた2回ビープ音が聞こえます。これで受信機のバインディングに成功です。



ステップ 3

受信機と送信機の電源を切ります。2~3秒待って送信機と受信機側の電源を入れます。RC装置が正常に働くかチェックしてください。もしだめな場合はもう一度ステップ1からやり直してください。

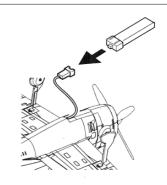

飛行前のチェック


- 1.次のすべてのチェックしてください。
 - a各舵が正常か
 - b各部品は正しく取り付けられているか
 - c注翼の上半角
 - d水平尾翼は垂直尾翼に対し直角になっているか
- eプロペラは正しく取り付けられているか




2正規の周波数のRC装置を使用。同じ飛行場に同じ 周波数のRC装置が使用されていないか



3飛行機の舵が正しく動作するか操作距離テストを行ってください。飛行機から約10m離れた位置まで下がり他のRC装置と干渉なく動作するかチェックしてください。

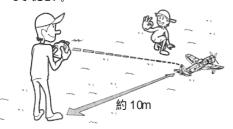

4飛行させるに十分な空間があるか確認してください。車や建物や送電線の近く飛び込んだら飛行機が壊れてしまうような場所では絶対に飛行させないでください。

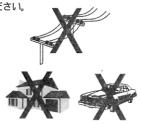

5離陸や着陸の時は風の方向を確認してください。 無風もしくは風速 1~2mの穏やかな天候が飛行に 最適です。







飛行

出発 離陸)

1 機体を水平に保持しフルスロットルにしたら真っすく前に押し出すように風に向かって機体を出発させます。

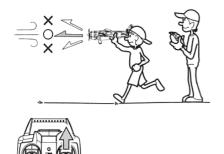


2. 出発したらエルロンスティックで機体が右または左に傾かないようバランスをとり、フルスロットルで機体が 5~10 の角度で上昇するようエレベーターを操作します。高度が10mに達したら旋回をはじめます.

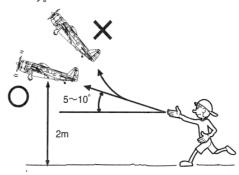


トルの調整


1.各トリムの位置はビープ音で示されます。 ニュートラル (中立)でピピと2回連続音がでます。 1から29までの位置ではピツと1回づつ、両端ではピーと音が出ます。

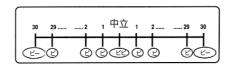


2 送信機のスティックから手を離しても飛行機が真っすぐ 水平に飛行するようエレベーターとエルロンのトリムを 操作して調整します。

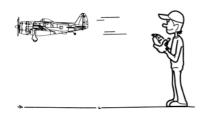

3 送信機のスティックから手を離しても飛行機が下の図のように右に向くようであればエルロントリムを左に調整します。

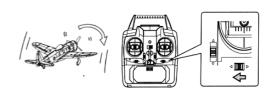


4 送信機のスティックから手を離しても飛行機が下の図のように頭を上げるようであればエレベータートリムを上

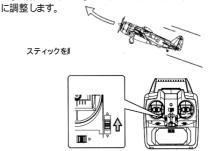

トリム操作の方向




周回飛行

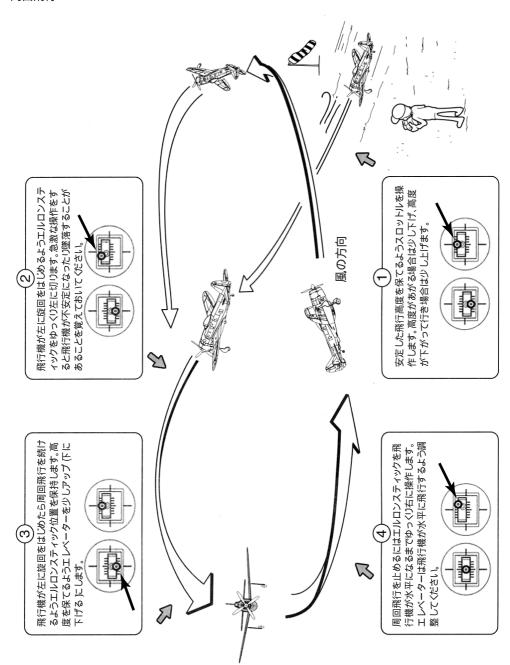

着陸


地面に近付いたらスムースな着陸のために機体 が水平飛行をするようエレベータースティックを 操作してください。

飛行機を風に正対させ機体が右または左に傾かないようエルロンスティックで調整してください。

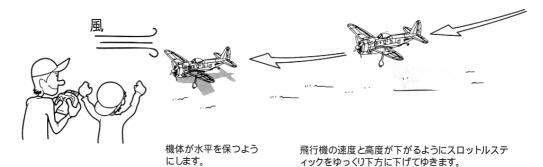

飛行後のメンテナンス


1.リポバッテリーを取外し、次に送信機のスイッチを切ります。

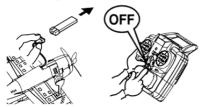

2 飛行機全体を点検してください。 送信機のトリムが中立になるようプッシュロッド の曲げ部をちじめらり伸ばしたりして機械的な トリムをしてください。



3機体を傷めますから清掃にはいかなる洗浄剤も 使わないでください。機体の外側の汚れをとるに はきれいな布を使ってください。

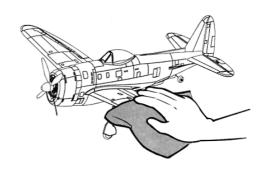


追加説明

● 有の写真のように主脚を取り付けてください。ワイヤをマウントの後方から差し込み一杯奥まで押し込んでください。

注意 主脚の左右を間違えないよう、主翼はそっと保持してください。

同じ方法で反対側の主脚を取り付けてください。

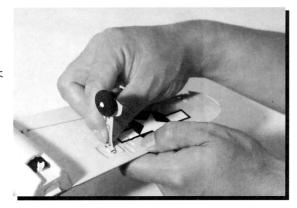


尾輪を取り出し胴体後部の取付 場所にワイヤを差し込んでください。車輪が胴体と平行になるよう 調整してください。



プリスティック エルロンサーボワイヤを説明書 (2ページ)に従って取り付けてください。次にバッテリーのワイヤを主翼上面前方の丸穴から主翼下面の穴に通します。主翼を胴体に取付ます。胴体のマグネットが主翼をきっちり保持できるよう主翼後方の腹の部分を胴体にそっと押し付けてください。

主翼の取外しは主翼上面の胴体に近い部分をそっと押し下げてください。ただし主翼の後縁付近は非常に薄いので押さないでください。

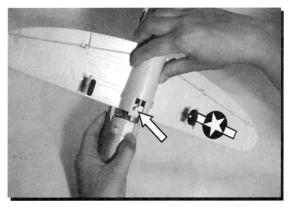

〒 547-0011大阪市平野区長吉出戸 2-4-33 TEL 06-6700-1073 FAX 06-6700-0672 www.tt-japan.com